

2. 4G无线扫描器 (使用说明书)

本说明书和扫描器同步使用请勿丢失

HF (V5.0)

尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用打好基础。如有疑问或者需要更多的设置条码请与供应商联系谢谢！

充电

请用本公司专用的 USB 充电线与电脑连接(或使用带USB 接口的不大于5v/600-1000mA 适配器)充电,此时顶盖指示灯为红色指示灯，指示灯熄灭代表电池充满。充电接口类型：USB 型口。

扫描配对

1. 开启扫描器
2. 扫"与接收器配对"设置码。
3. 指示灯闪烁时，把接收器插入电脑中。
4. 听到'嘀'一声响后，接收器配对成功。
5. 接收器只能配对一个条码扫描器。



与接收器配对

通讯方式



2.4G模式



虚拟串口

基本设置



恢复出厂设置



显示电量



版本号

语音设置



美国键盘



意大利键盘



法国键盘



德语键盘



西班牙键盘



葡萄牙键盘



日语键盘



英国键盘

休眠时间设置



30 秒



1 分钟



5 分钟



10 分钟从



30 分钟



不休眠



立即休眠

工作模式



实时模式



仓储模式



显示仓储总条目



数据上传



清除仓储数据

提示音和震动设置



提示音 - 开启



提示音 - 关



震动打开



震动关闭

数据编辑



结尾添加回车



结尾添加回车换行



结尾添加 TAB



结尾添加换行



结尾不添加



转化为小写



转化为大写



大小写互换



不转换大小写

隐藏条码

隐藏条码方法：先扫描隐藏条码前部或隐藏条码后部，再扫描隐藏位数，最多隐藏4个字节。

取消隐藏条码方法：如要恢复前部被隐藏的条码则要扫描一次“隐藏条码前部”，恢复后部被隐藏的条码则扫描一次“隐藏条码后部”。




隐藏条码前部



隐藏条码后部



隐藏1位

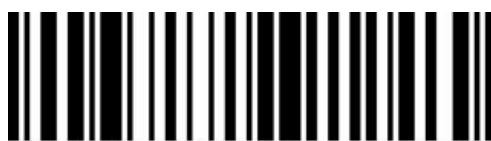

隐藏2位



隐藏3位



隐藏4位

指示说明

LED灯

指示灯基本功能说明：

- A 红灯常亮表示正在充电，红灯熄灭表示充满或者没有连线充电
- B 蓝灯常亮表示无线或有线连接正常
- C 绿灯快闪表示2.4G模式下的配对状态
- D 绿蓝灯同步慢闪表示进入升级状态

蜂鸣器

- A.一声长音（先低后高频） 表示电源开启
- B.一声长音（先高后低频） 表示电源关闭
- C.一声短音（低频） 表示读取普通条码，或者配对成功，或者无线连接成功。
- D.一声短音（先低后高频） 表示扫描数据存入仓储区
- E.一声短音（先高后低频） 表示扫描了设置码
- F.三声短音（低频） 表示无线传输失败或缓存已满
- G.五声短音（低频）并停止扫描 表示电池没电
- H.两声短音（低频） 表示无线断开连接
- I.两声短音（高频） 表示扫描的设置码未起作用

常见问题	可能原因	解决方法
扫描不上传	1. 未正确配对 2. 进入仓储模式 3. 扫描模块程序错误	请重新配对 请设置正常模式 请恢复出厂设置
不扫描条码	1. 条码码制未开启 2. 码制印刷错误 3. 不支持该条码类型	开启相关码制 检查条码内容正确性
不开机	1. 电量过低 2. 按键损坏	请充电 请返厂维修
不充电	电池或充电电路损坏	请返厂维修

保修说明：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描器的塑胶件享有一年的保修及终身维护的服务，电池及数据线享有3个月保修的服务。保修期内产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费一定的维修费用。

二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1) 超过了保修期
- (2) 枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3) 枪身表面或内部元器件严重受损
- (4) 产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5) 机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6) 人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7) 水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8) 工作或存储环境，如温度和湿度等