

(使用说明书)

条码扫描器

本说明书和扫描器同步使用

SYCNTJ (V6. 0)

目 录

产品操作指南.....	2
产品外观说明.....	4
无线配对设置、休眠时间设置.....	6
工作模式设置、多国语言设置.....	7
识读模式设置、数据编辑设置、LED照明.....	8
产品性能参数.....	9
常见问题及解决方法.....	10
保修说明.....	11

尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用做好基础。如有疑问请与供应商联系，谢谢！

简易操作指南

1、配对设置

<a>按键配对：启动扫描器，**长按配对按键三秒**，此时扫描器发出“滴滴滴”的提示音，然后将接收器插入电脑的 USB 接口，提示“滴滴”两声，此时扫描器和接收器就可以正常使用了。



扫码配对：即使用传统的扫码匹配方式对扫描器进行配对设置，启动扫描器，扫说明书上的开启配对设置条码，此时扫描器发出“滴滴滴”的提示音，然后将接收器插入电脑的 USB 接口，提示“滴滴”两声，此时扫描器和接收器就可以正常使用了。

2、休眠设置

当扫描器到预先设定的休眠时间时会自动关机（出厂时间设定为 20 秒），客户也可以通过扫描条码自行设置休眠时间。

3、充电

请用本公司专用的 USB 充电线与电脑连接(或带 USB 接口的 5v/600-1000mA 的电源适配器连接) 充电
此时顶盖指示灯为红色，红色指示灯熄灭代表电池充满。充电接口类型：USB型口，充电线长 1.5 米。

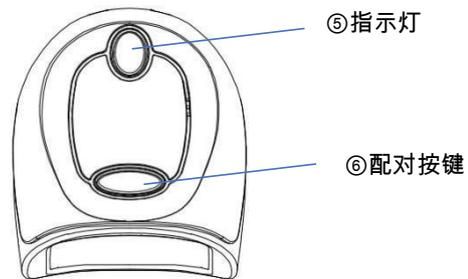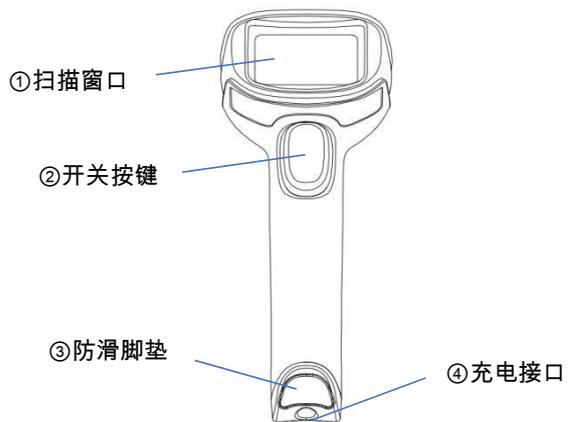

- ①扫描窗口：扫描时条码需处在扫描窗口射出的光线范围内；
- ②开关按键：用来激发扫描头，启动扫描器；
- ③防滑脚垫：防滑，减震，保护机器；
- ④充电端口：充电时 USB 充电线连接端口；
- ⑤指示灯：指示机器不同状态时的工作状况；
- ⑥**配对按键：当设备不上传数据/与接收器断开连接时，长按三秒重新配对。**

蜂鸣器声音说明：		LED 灯功能说明：	
两声高频短音	电源开启	蓝灯常亮	电源开启
一声高频短音	读取条码成功	蓝灯闪烁	读取条码成功
两声低频长音	数据传输失败或缓存已满	红灯常亮	正在充电
五声高频短音	电池没电	红灯熄灭	充电完成
两声低频短音	存储条码传输完毕	蓝灯熄灭	进入休眠状态
低频连续响	正在配对		
两声低频短音	配对成功		

一：配对设置

(一) 配对设置



开启配对设置



恢复出厂设置

(二) 休眠时间设置 (先扫描休眠时间, 再扫描想要设置的时间)



休眠时间



30秒



1分钟



2 分钟



5分钟



10分钟



20分钟



无休眠



立即休眠

(三) 工作模式设置



普通模式



数据总数



盘点模式



清除数据



数据上传

二：多国语言设置



英语（美式）



葡萄牙语



德语



西班牙语



意大利



法语

三：识读模式设置



手动模式



连续模式



感应模式

四：数据编辑



添加回车



添加 TAB



添加回车换行



取消结束符

五：LED照明



打开照明灯



关闭照明灯

产品性能参数

电 压：直流+3.3v+/-5%

工作电流：190mA

休眠电流：2mA

分 辨 率：648*488

支 持 条 码：Coda bar;Code11;Code93/Code39;Code128/EAN13;Interleaved 2 of 5

Matrix 2of 5 ; MSI Code; Industrial 2 of 5;GS1 Data bar;QR code;Data Matrix;PDF417

扫描方式：手动/自动

扫描角度：28 (水平) ， 21.5 (垂直)

提示方式：蜂鸣器，指示灯

传输距离：空旷距离大于 100 米

工作温度：-20°C到 60°C

光 源：LED (白光照明，红光定位)

待机电流：65mA

识读方式：CMOS

读码精度：≥5mil

传输方式：2.4G

接收方式：USB

相对湿度：5%-95%

常见问题及解决方法：

常见问题	可能原因	解决方法
扫描不上传	<ol style="list-style-type: none">1. 未正确配对2. 进入仓储模式3. 扫描模块程序错误	请重新配对 请设置正常模式 请恢复出厂设置
不扫描条码	<ol style="list-style-type: none">1. 条码码制未开启2. 码制印刷错误3. 不支持该条码类型4. 不支持该条码等级	开启相关码制 检查条码内容正确性 请 联系经销商或生产商请 联系经销商或生产商
不开机	<ol style="list-style-type: none">1. 电量过低2. 按键损坏	请充电 请返厂维修
不充电	电池或充电电路损坏	请返厂维修

保修说明：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描器的塑胶件享有一年的保修及终身维护的服务，电池及数据线享有3个月保修的服务。保修期内产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费用和一定的维修费用。

二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1). 超过了保修期
- (2). 枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3). 枪身表面或内部元器件严重受损
- (4). 产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5). 机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6). 人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7). 水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8). 工作或存储环境，如温度和湿度等