

有线扫描器 使用说明书

本说明书和扫描器同步使用 请勿丢失

XXXJ(V13)

尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望您能为您日后的顺利使用打好基础。如有疑问或者需要更多的设置条码请与供应商联系谢谢！


简易操作指南

本产品即插即用，请使用本公司提供的USB数据线与电脑连接使用


扫描枪使用方法

1. 当识读条码较小时，应使扫描窗口靠近条码；当识读条码较大时，应使扫描窗口远离条码一些，这样能更容易读取条码。
2. 若条码反射度高（例如：包装透明薄膜覆盖），应使扫描枪窗口与产品条码保持约 30° 的倾斜角，此方法能更好的读取条码。
3. 扫描条码时必须对准且将扫描线覆盖产品条码进行读码。


扫码示意图：

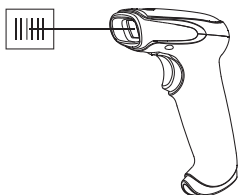

（识读较小条码，距高稍近）

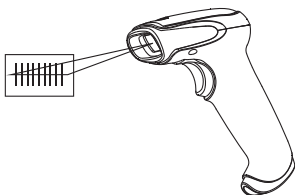

（识读反光条码，保持倾斜角）

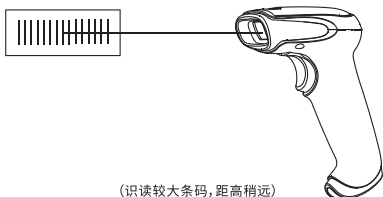

（识读较大条码，距高稍远）

（注：条码枪图片只是示意图，外观以实物为准）

配对设置



出厂设置



获取版本号



USB有线键盘



虚拟串口

结束符设置



添加回车



取消结束符



添加回车换行



添加TAB

识读模式设置



手动模式

手动触发模式下, 条码扫描设备直到读取条码完毕, 或直到释放按钮才会停止扫描



连续扫描模式

连续触发模式下, 条码扫描设备会一直重复尝试读取并解码



自感应模式

自感应模式下，条码设备的灯默认关闭，当有物体进入感应区域后才会开灯并且尝试读码解码。
(部分设备不支持)

提示音设置



打开提示音



关闭提示音



Comet 科密

用智慧推动未来

合格证

检验员：_____

出厂日期：_____



广州博成电子有限公司

保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

- 1.自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(需配件及包装完整)
- 2.自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(消耗材料不包括在内)
- 3.用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；
- 4.保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内：

- 1.由于不可抗拒造成的故障、损伤；
- 2.在运输、搬运中造成的故障、损伤；
- 3.未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联 系 人	
	地 址			联系电话	
销售 信息	销 售 商			联 系 人	
	地 址			联系电话	
	销售日期			发票号码	