

2.4G无线扫描器 使用说明书

本说明书和扫描器同步使用 请勿丢失

尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用做好基础。如有疑问或者需要更多的设置条码请与供应商联系谢谢！

充电


请用本公司专用的 USB 充电线与电脑连接(或使用带USB接口的不大于5v/600-1000mA 适配器) 充电,此时顶盖指示灯为红色指示灯，指示灯熄灭代表电池充满。

充电接口类型：USB 型口。


扫描枪使用方法

- 1.当识读条码较小时，应使扫描窗口靠近条码；当识读条码较大时，应使扫描窗口远离条码一些，这样能 更容易读取条码。
- 2.若条码反射度高(例如：包装透明薄膜覆盖)，应使扫描枪窗口与产品条码保持约 30° 的倾斜角，此方法能更好的读取条码。
- 3.扫描条码时必须对准且将扫描线覆盖产品条码进行读码。


扫码示意图：

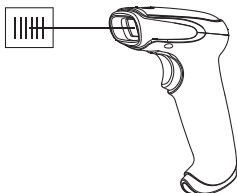

(识读较小条码，距高稍近)

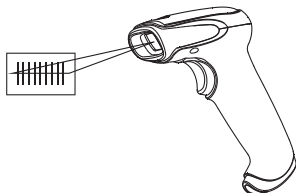

(识读反光条码，保持倾斜角)

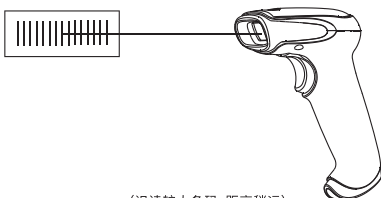

(识读较大条码，距高稍远)

(注：条码枪图片只是示意图，外观以实物为准)

接收器使用方法

- 1.将无线接收器插入电脑的USB接口(扫码枪出厂前默认已经与无线接收器匹配成功)
- 2.无线接收器插入电脑后自动检测电脑是否有驱动程序,如果没有相应的驱动程序,则会自动安装;安装时切勿拔掉无线接收器。
- 3.若更换了接收器或扫描枪搜索不到接收器,请按照以下方法操作:
 - 1.启动扫描枪后扫描2.4G模式后再扫"与接收器配对"设置码。
 - 2.蓝色指示灯闪烁时,把接收器插入电脑中。
 - 3.听到'滴'一声响后,且顶部指示灯变为蓝色则接收器配对成功。
 - 4.接收器只能配对一个条码扫描器。(如需要一个接收器对多把扫描器需要联系厂商定制)



与接收器配对

设置码

1.基本设置



恢复出厂设置



显示电量



版本号

2.数据编辑



结尾添加回车



结尾添加回车换行



结尾添加 TAB



取消结束符



不转换大小写



转化为小写



转换为大写



大小写互换

声音设置



提示音-开



提示音-关

3. 工作模式



实时模式

该扫码枪默认为实时模式(即时上传数据)



盘点模式

扫描该设置码进入盘点模式,在盘点模式下,扫码枪扫描的产品条码将储存在扫码枪内置存储器当中,不会实时上传电脑。



显示仓储总条目

显示储存总数据:扫描该设置码会显示扫码枪所内置存储器的数据个数。



数据上传

扫描该设置码,扫码枪将会把内置存储器当中所有识别过的条码依次上传到电脑上。



清除仓储数据

扫描该设置码将会把内置存储器的数据清零!(谨慎使用!)

4. 休眠时间设置



30秒



1分钟



5分钟



10分钟



从不休眠



立即休眠

5. 扫描设置



手动扫描

手动触发模式下，条码扫描设备直到读取条码完毕，或直到释放按钮才会停止扫描



连续扫描

连续触发模式下，条码扫描设备会一直重复尝试读取并解条码



自感应扫描

自感应模式下，条码设备的灯默认关闭，当有物体进入感应区域后才会开灯并且尝试读码解码。
(部分设备不支持)

6. 蓝牙设置(选配)



蓝牙HID



蓝牙SPP

顶部指示灯说明

指示灯基本功能说明：

- A 红灯常亮表示正在充电, 红灯熄灭表示充满或者没有连线充电
- B 蓝灯常亮表示无线或有线连接正常
- C 绿灯快闪表示2.4G模式下的配对状态
- D 绿蓝灯同步慢闪表示进入升级状态

蜂鸣器功能说明

- A.一声长音(先低后高频)
表示电源开启
- B.一声长音(先高后低频)
表示电源关闭
- C.一声短音(低频)
表示读取普通条码, 或者配对成功, 或者无线连接成功。
- D.一声短音(先低后高频)
表示扫描数据存入仓储区
- E.一声短音(先高后低频)
表示扫描了设置码
- F.三声短音(低频)
表示无线传输失败或缓存已满
- G.五声短音(低频)并停止扫描
表示电池没电
- H.两声短音(低频)
表示无线断开连接
- I.两声短音(高频)
表示扫描的设置码未起作用

常见问题

常见问题	可能原因	解决方法
扫描不上传	未正确配对	请重新配对
	进入仓储模式	请设置正常模式
	扫描模块程序错误	请恢复出厂设置
不扫描条码	条码码制未开启	开启相关码制
	码制印刷错误	检查条码内容正确性
	不支持该条码类型	/
不开机	电量过低	请充电
	按键损坏	请返厂维修
不充电	电池或充电电路损坏	请返厂维修



Comet科密

用智慧推动未来

合格证

检验员：_____

出厂日期：_____



广州博成电子有限公司

保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

- 1.自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(需配件及包装完整)
- 2.自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(消耗材料不包括在内)
- 3.用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；
- 4.保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内：

- 1.由于不可抗拒造成的故障、损伤；
- 2.在运输、搬卸中造成的故障、损伤；
- 3.未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联 系 人	
	地 址			联系电话	
销售 信息	销 售 商			联 系 人	
	地 址			联系电话	
	销售日期			发票号码	