

科密动态人脸识别设备

使用说明书

尊敬的用户，感谢您选择科密产品，希望您使用愉快！



科密微信公众号

制造商：广州博成电子有限公司

地址：广东广州市增城区宁西镇

宁夏工业区三路八号永合工业园A1栋三楼

官网：www.comet-bc.com

服务热线：400-9939288



ISO 9001:2015 质量管理体系认证
ISO 14001:2015 环境管理体系认证
ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

产品包装清单



动态人脸识别设备x1



电源适配器x1



其他配件包x1


产品技术参数表

操作系统	LINUX智能操作系统	门禁接口	一组锁信号、一组门磁信号、一组门开关信号、一组WG-IN、一组WG-OUT
屏幕分辨率	480*272DPI	识别方式	动态人脸识别验证
处理器	CPU处理器1G	摄像头	100W像素高清彩色摄像头 100W红外摄像头
摄像头	100W像素高清彩色摄像头 100W红外摄像头	识别距离	纯动态人脸识别 0.5-1.5米
工作电源	DC12V, 1A	设备模式	免软件、A1软件
通讯方式	TCP/IP、WIFI、U盘下载	安装方式	壁挂、台面
语言显示	中文简体		

安装注意事项

1. 考勤门禁机建议安装在室内，如果在室外使用，必须保证不能被阳光直射与雨淋。同时建议夏天采用遮阳伞和散热设备。
2. 出门按钮走线不要绕太长，离机器越近越好。
3. 锁控电源尽可能离机器和电锁近。
4. 机器内继电器可直接控制电锁，最大承受电流16VDC/2A。

简易门禁安装接线端子引脚说明

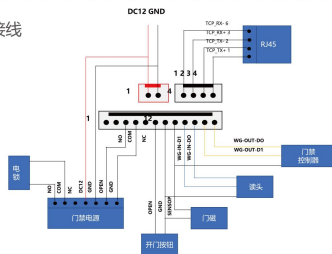

考勤机操作指南

一、注册用户及用户权限设置

1. 按主界面上右下角的“”键进入主菜单选择界面。
2. 选择 **用户管理** **注册用户** **工号** 输入框，按数字键输入员工编号，或使用默认工号。
3. 选择 **姓名** 输入框，输入员工姓名，点击 **注册人脸**，根据提示注视摄像头，完成人脸注册。人脸注册完成后，可根据需求注册“卡”或者“密码”。

4. 按主界面上的“”键进入主菜单，选择 **用户管理** **用户浏览**。选择要修改的用户，点击进入修改界面，此时可以选择部门和用户权限设置。

二、班次设置及考勤规则

1. 按主界面上右下角的“”键进入主菜单选择界面。
2. 选择 **考勤规则** **班次设置**，选择班次号进行上下班和加班时间的设置。
3. 选择 **考勤规则** **考勤规则**，设置允许迟到和早退的时间。

三、U盘导入注册

1. 在电脑上建立用户相片大小为640*480大小的JPG格式相片。
2. 相片文件名：工号+空格+姓名.JPG
例：000000001 黄总.JPG 带姓名导入
000000001.JPB 不带姓名导入
3. 建立文件夹“PHOTO_REG”，将命名好的相片放在文件夹内。
4. 将以上文件夹拷贝到空白U盘，将拷贝好相片的U盘插入机器设备U盘接口。

5. 按主界面右下角的“”键进入主菜单选择界面，选择 **用户管理** **照片导入**。这时候会出现导入进度弹窗，导入完成后会出现弹窗提示导入成功，U盘导入注册完成！可点击 **用户浏览** 进行查看！

四、报表管理

1. 按主界面上的“”键进入主菜单选择界面
2. 将U盘插到考勤机的接口，选择 **报表管理** **考勤表输出**，选择输入开始时间和结束时间，按 **导出** 键开始下载报表。
3. 将下载好的U盘插到电脑上，在Reporty文件中打开对应报表。

五、响铃设置

1. 按主界面上的“”键进入主菜单选择界面；
2. 进入菜单选择 **系统设置** **普通设置**，下拉找到“定时响铃设置”，点击此行可以设置响铃的时间段、开关响铃、响铃种类及时长等。
3. 机器会在设置好的时间响铃。