

# 彩屏盘点机使用操作学习指引

## 目录

第一章 简要说明.....	1
1.1 设备清单.....	1
1.2 电池充电.....	1
第二章 彩屏无线盘点机功能的操作.....	2
2.1 盘点机的按键指引.....	2
2.2 盘点机的开机与关机.....	2
2.2.1 开机.....	2
2.2.2 关机.....	3
2.3 盘点机功能说明.....	3
2.3.1 接收器与盘点机连接配对（无线传输数据使用）: .....	3
2.3.2 无线枪.....	3
2.3.3 收货、发货、盘点.....	4
2.3.4 高级设置.....	4
2.3.5 条码上传.....	4
2.3.6 基本设置.....	5
2.3.7 程序更新.....	5

## 无线盘点机

### 第一章 简要说明

#### 1.1 设备清单

设备	用途
盘点机	包含收货、发货、盘点、无线枪等功能
接收器	用于无线上传（扫描到的数据）到电脑TXT文本，EXCEL表格等 鼠标光标所在位置（无需安装驱动）
锂电池	2800毫安，可连续使用10小时，待机时间15天
充电器	日常充电时间最佳为6小时（不建议用电脑USB口充电）
手腕带	

#### 1.2 电池充电

1.2.1 电量显示：电池电量图标  显示在屏幕的右上角。当电池电量过低时，设备将自动关机。

1.2.2 电池充电：本机使用 2800mAh 可充电聚合物锂离子电池，头三次充电时间须在 12 小时以上，并充分放电。日常充电时间最佳为 6 小时。在关机状态下充电时，屏幕上充电图标会闪烁，当充电图标静止不动时，表示充电完毕或未放电池。

注意事项：

- A. 此盘点机只能使用经认可充电器（使用电脑USB可能会出现充不满现象）；
- B. 电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电饱和；
- C. 如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
- D. 请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。

## 第二章 彩屏无线盘点机功能的操作

### 2.1 盘点机的按键指引



提示：1~9数字按键可快速进入对应的功能选项。

### 2.2 盘点机的开机与关机

#### 2.2.1 开机

请确认电池已经安装好，电量充足，长按开机键3秒（）直至设备启动。


## 2.2.2 关机

长按关机键2秒（）直至关闭设备。

## 2.3 盘点机功能说明

### 2.3.1 接收器与盘点机连接配对（无线传输数据使用）：

- 将接收器接入到电脑USB口，3秒后屏幕左上角显示当前信号强度；
- 如3秒钟后机器还是没有信号显示，盘点机选择“8. 无线设置”，选择相应的连接方式，按确认，再把接收器重新拔掉后再插入到电脑USB口即可；

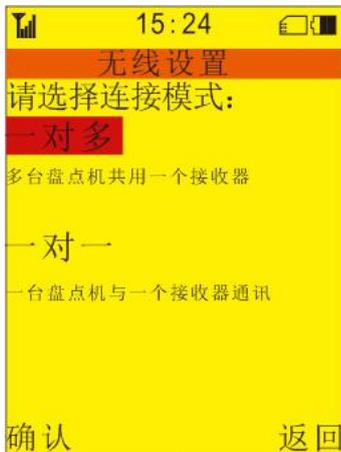

### 2.3.2 无线枪

- 将接收器接入到电脑；
- 电脑上打开TXT文本或EXCEL表格等文档，将鼠标光标点到文档上；
- 选择“1. 无线枪” → “1. 开始扫描”，按SCAN键扫描或F1手输条码；



注意：有信号时，扫描的条码数据会直接显示在txt文本里面；无信号或者信号较弱时，会自动保存在机器上，有信号自动上传；

**条码上传：**将扫描到的数据上传到电脑上；

**数据浏览：**按 F2 浏览已扫描到的条码，按屏幕提示按 F3 对当前条码删除(已上传条码不能删除)

**前缀设置：**设置条码的前缀，可设置 6 个前缀。

**后缀设置：**设置条码的后缀，可设置 6 个后缀。

前后缀设置方法：按 OK 确认，然后再按左右方向键进行切换选择。


### 2.3.3 收货、发货、盘点

- 选择“盘点”→“进入操作”；
- 按中间黄色SCAN键扫描，没有条码或条码不好扫描时，可按F1键手动输入条码；
- 扫描条码后，输入数量，按OK确认即可；
- 重复第2步骤，继续扫描其它条码直至盘点完成；

可按左方向键切换为实时



可按右方向键切换为自动

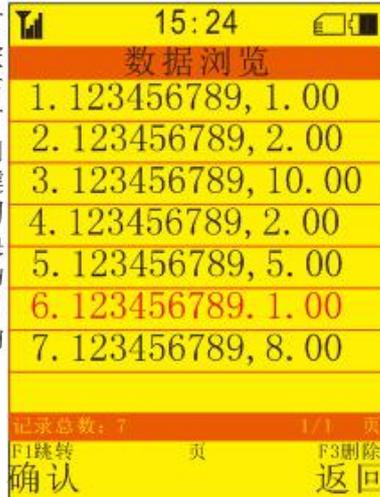

**注意：**左上角与右上角的文字可按机器左右方向键切换，【实时】需机器有信号无线上传到电脑，【手动】手动输入数量，【自动】默认数量为1个。

**条码上传：**将扫描到的数据上传到电脑上；

**数据浏览：**按 F2 浏览已扫描到的条码，按屏幕提示按 F3 对当前条码删除(已上传条码不能删除)

### 2.3.4 高级设置

一般无需修改，默认即可，具体功能如下。

- 机器编号：给每台机器设置一个编号，按 OK 输入编号。
- 上传设置：可设置分隔符、记录后的结束符；选择需上传的字段信息上传；开启【单号上传】即打开单号管理，
- 特殊管理：
  - 批号管理：打开后，先扫描条码，再输入批号，最后输入数量；
  - 唯一条码：打开后，先扫描条码，再持续扫描唯一码，重复即报警提醒操作不成功。
- 内存清理：条码清空即把扫描的条码数据清空，出厂设置即把所有的设置恢复出厂时配置；
- 重复条码：忽略:扫描到相同条码时不提示，提醒:扫描到相同条码时提示已扫描过，按确定追加数量，返回取消。

### 2.3.5 条码上传

主界面按 5 选择【条码上传】，对已上传或未上传相应操作的条码数据进行上传操作。每个功能的选项下都

有【条码上传】功能，亦可选择操作。

### 2.3.6 基本设置

可对日期、时间进行设置，设置关机时间，休眠时间。

### 2.3.7 程序更新

**当前程序版本：**用于区别程序的版本和升级软件要求。