


使用说明书



玻璃门指纹锁

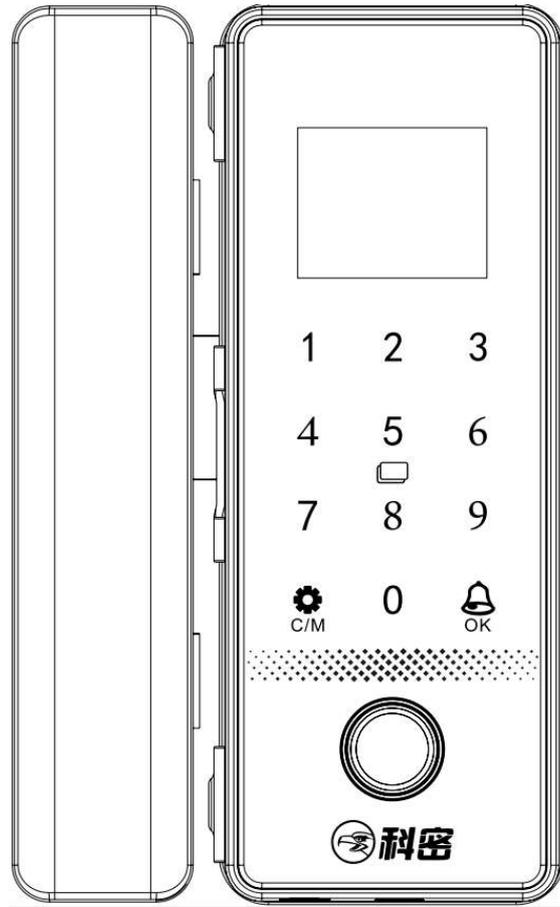

注：图片及说明书仅供参考，请以实物为准

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！


一、产品示意图

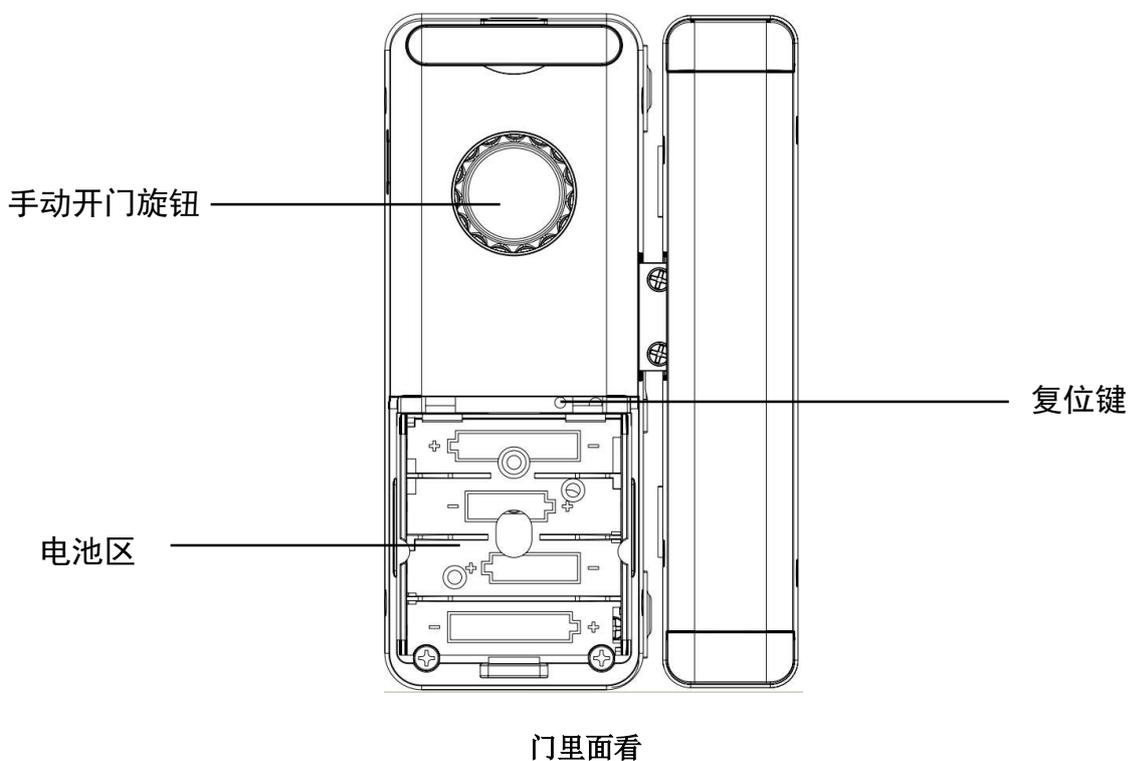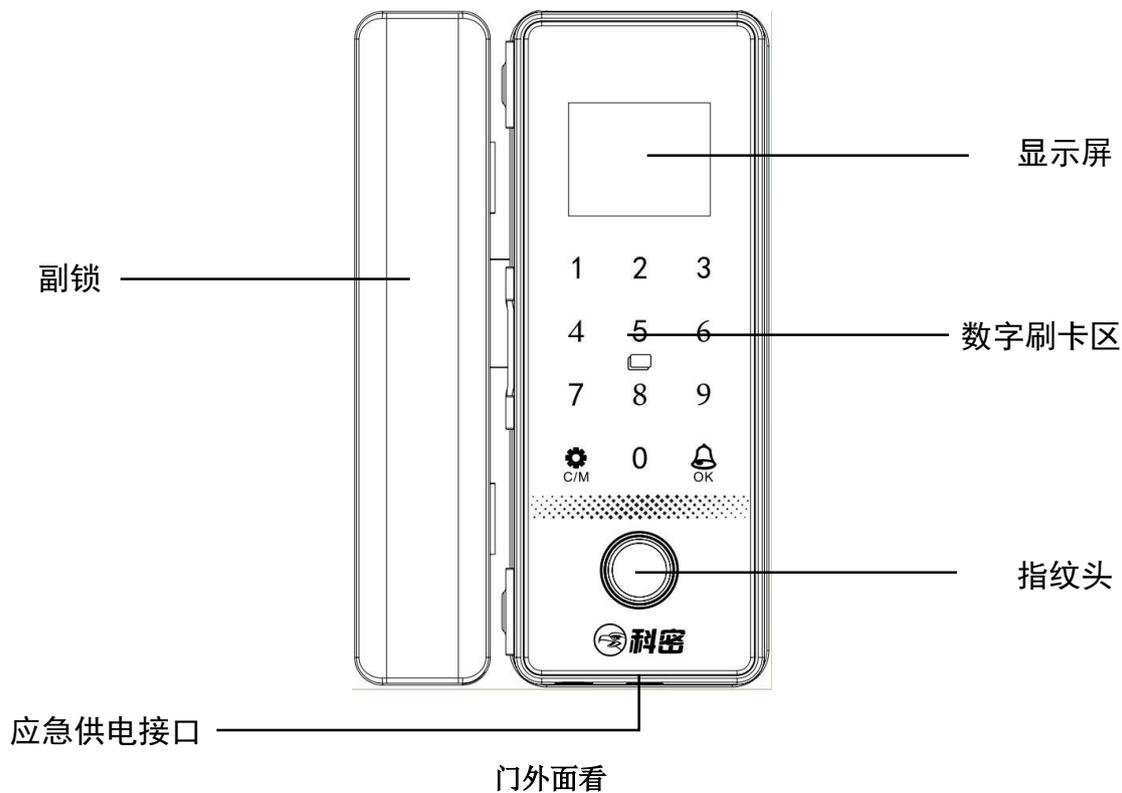

二、技术参数

供电电源	5 号电池（选配）或锂电池（标配）
待机电流	<55mA
工作电流	<250mA
静态电流	<150uA
开锁方式	密码、IC 卡、蓝牙（微信小程序）、临时密码
开门密码数量	1000 组
开门卡片数量	1000 张
用户储存数量	1000 人
记录查询数量	10000 组
工作温度	-10°C~55°C
工作湿度	20%-80%RH
蓝牙有效距离	10 米（在空旷无磁场干扰场景下）
应急电源	外置 USB 电源
适用门范围	单开门边框为玻璃 单开门边框为墙体 无框双开玻璃门 有框双开玻璃门（需要请咨询客服）

三、小程序使用介绍

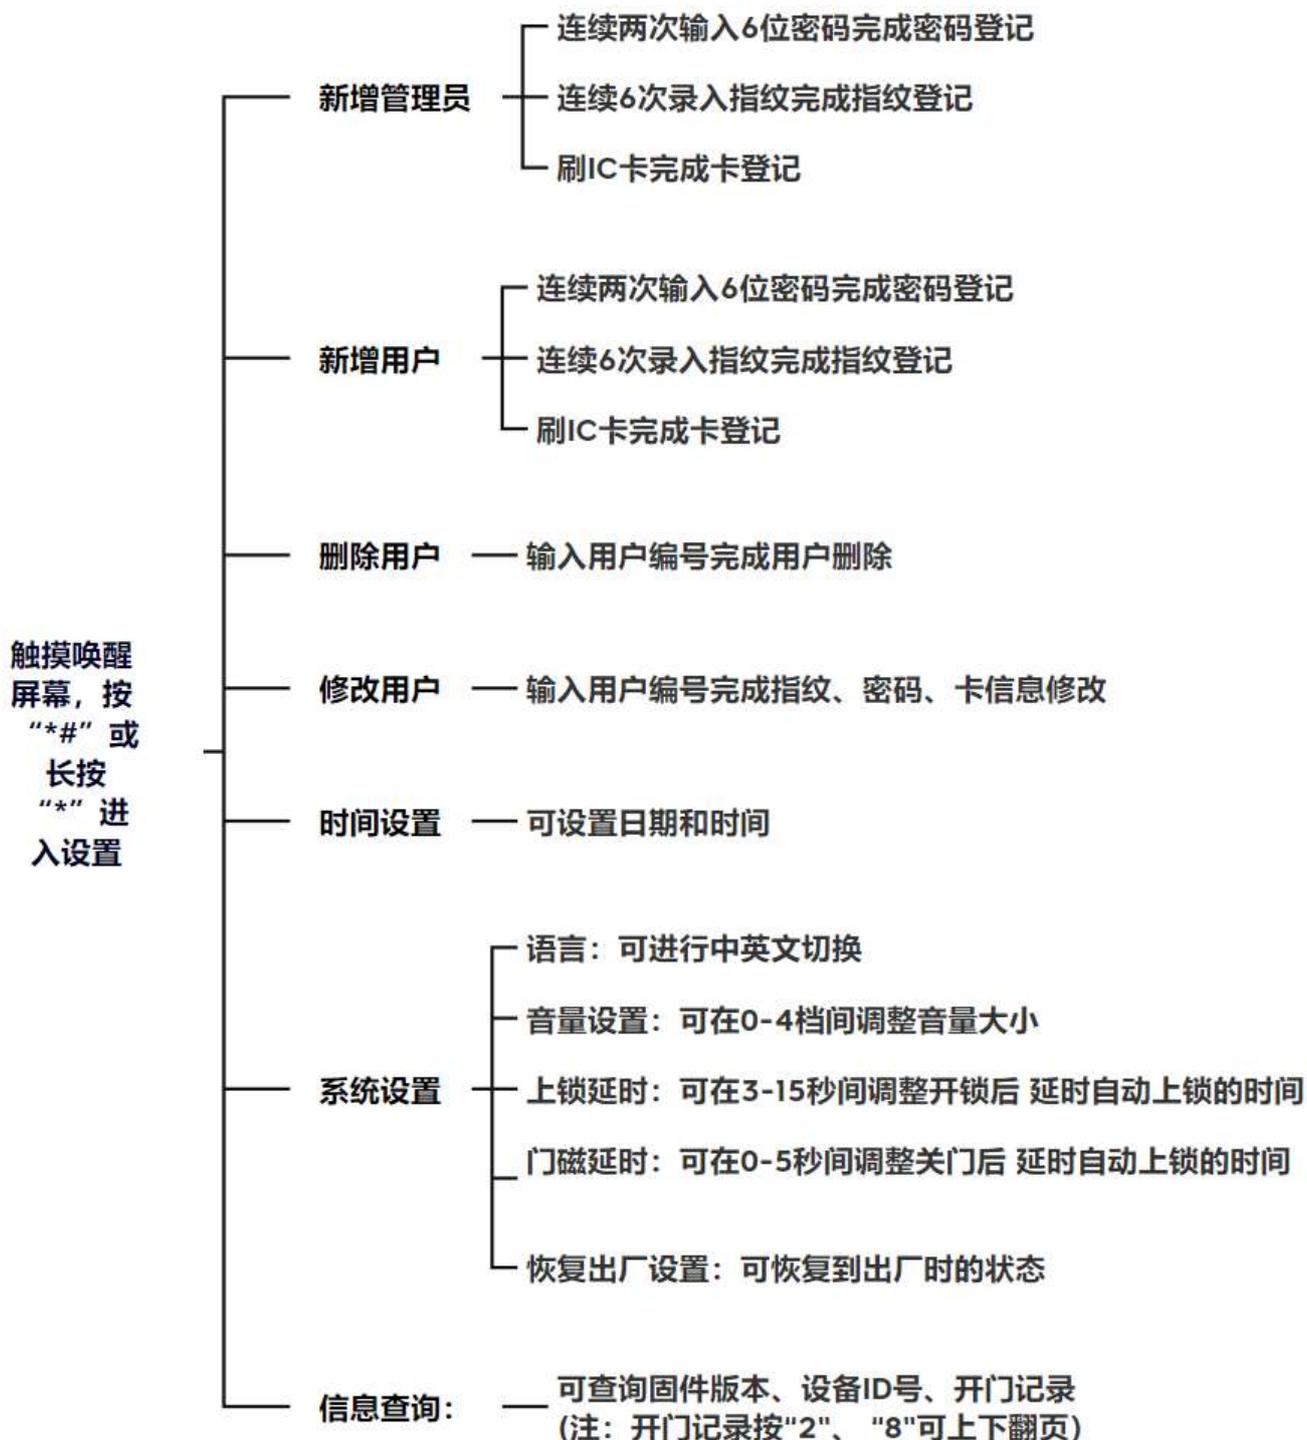

四、使用介绍



安装视频

恢复出厂设置：长按约 4 秒电池盒上方的“复位”按钮 可恢复出厂设置；

门内手动开/关锁：可按锁体背面开门键或扭开门 旋扭开/关锁；

门外关锁：按“0#”可关锁；

设置常开模式：在开门状态下（锁舌一定要缩回去），按数字 9+OK 键。

关闭常开模式：按数字 0+OK 键。

注：

- 1、此产品仅限室内使用；
- 2、录入指纹或指纹识别时需完全覆盖设备的指纹头，否则易出现验证失败；
- 3、登记时请用手指的不同位置按压指纹采集仪，总共需要按压 6 次，完成后采集仪的光圈亮绿灯，语音提示“注册成功”；
- 4、产品在开锁工作状态中，负载较大，会偶现电量图标有短时间的 1~2 格电量波动，此为正常情况。

五、微信小程序蓝牙连接



微信蓝牙小程序：哈哈锁

通过小程序中时间设置一键同步小程序和机器时间

- 1、确保手机蓝牙已打开，点顶部“添加”按钮，如图一。
- 2、如图二，选中名称“Lck”开头的设备，点击确认，即可完成添加(如图三)。
- 3、进入哈哈锁界面(如图四)



图一



图二



图三



图四

六、微信小程序蓝牙功能介绍



轻点左页图中已添加的智能锁，即可进入管理界面，如上图

通过小程序，可进行开关锁控制、生成临时密码等操作


- 1、**添加用户**：可在添加用户或管理员的指纹\密码\卡信息。
- 2、**用户管理**：可读取机器用户数据，编辑用户信息。
- 3、**记录查询**：点击读取记录，可导出开锁记录。
- 4、**临时密码**：输入正确管理员密码生成的密码方可正常开锁。 注：使用临时密码前，请先进行时间设置，确保门锁时间与北京时间一致。
- 5、**时间设置**：将智能锁与手机时间设置同步。
- 6、**设置**：可进行蓝牙广播、音量、上锁延时配置等操作。
- 7、**固件升级**：可选择固件进行设备升级。
- 8、**分享权限**：可将本锁分享至微信好友进行控制。

七、安装说明

无框玻璃门安装说明


1. 贴主锁体/副锁固定板

(注意主锁支架卡入方向, 主锁旋钮面在门里面, 指纹头面在门外面)
先将胶板取出, 选好适合的安装高度, 确定好主锁/副锁胶板应粘贴位置 (胶板粘贴在门内), 把主锁胶板分别粘贴在玻璃门上 (必须保证主锁/副锁固定胶板上下平行对齐)

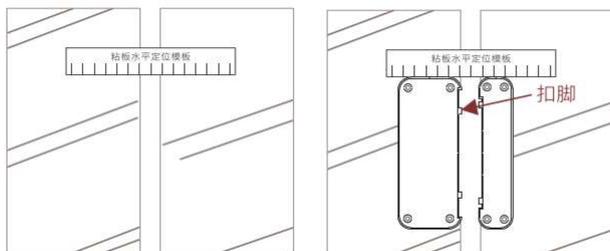


2. 装主锁体/副锁

如图示分别将主锁体/副锁顺着固定板向里推到位。

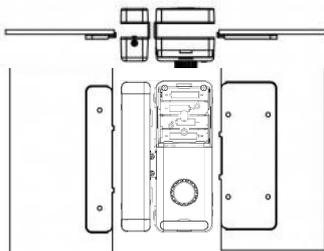


3. 固定主锁体/副锁

按图示将主锁体和副锁体的 4 颗螺丝拧紧, 再盖回盖子。然后按图示装入电池, 盖上电池盖。安装完成

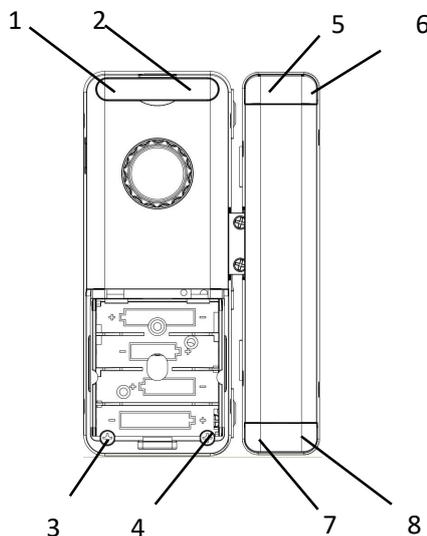


4. 左开/右开方向调整方法

需要左开/右开方向互换时，卸下后锁体螺丝。将支架旋转 180°，然后再扭紧螺丝。目的更换支架安装方向（可微信扫描产品介绍中的二维码观看）

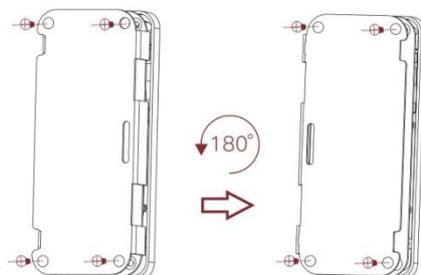

5. 门型要求

单开\双开无框玻璃门, 玻璃缝隙 A 要求 5-12mm, 玻璃厚度 B 要求 10-12mm, 双开无框玻璃门需搭配地插使用。

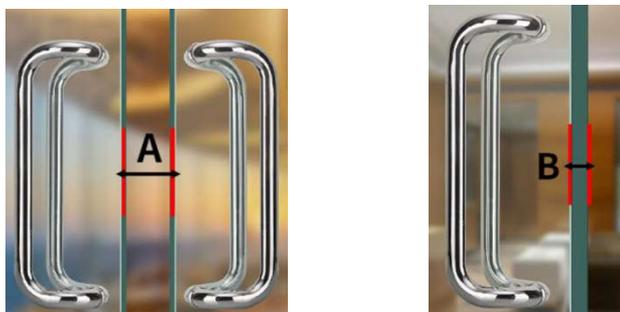

6. 地插安装

把地插卡上玻璃门，移到合适的位置，关上玻璃门后旋转旋钮让地插伸出，确定打孔位置并在地上作标识，用 10mm-12mm 的钻头在标记处打孔，打好孔后，旋转地插伸出确定是否符合，无误后取出螺丝并固定。

单开门侧边条的安装

- 1、按上一页方法装好主锁关上门标记好锁舌位置
- 2、墙体开孔，并装上侧边条；注意磁铁朝向应与主锁旋钮一致（图示均为朝上方）



八、故障说明

现象	原因	排除方法
门卡/指纹/密码 /开锁无反应	1、电池耗尽 2、其它	1、换电池或应急电源开锁 2、恢复出厂设置或联系售后服务
锁舌不动或抖动	1、门未对齐 2、电量不足	1、门对齐后再试一次 2、用应急电源开锁
无法读取指纹	1、手指皮肤干燥起褶皱 2、使用久了，采集面变得不清洁，或有划痕 3、手指没有完全覆盖指纹头 4、其他	1、使手指稍许有湿润感 令指纹清晰 2、使用不干胶布粘贴采集指纹头表面脏物 3、重新录入指纹 4、恢复出厂设置或联系售后服务
不能自动锁门	1、电池耗尽 2、设置常开模式	1、更换电池 2、取消常开模式
不能设置开门卡 /指纹/密码	1、没有得到授权 2、没有按步骤进行操作 3、录入 IC 卡，密码数量已超过，指纹数量已超过	1、得到授权(输入管理指纹) 2、参照前面开门锁设置按步骤进行操作 3、删除不需要开门卡/指纹 /密码的人员
蓝牙连接失败	1、手机蓝牙没打开 2、手机距离锁大于 10 米 3、电池电量不足	1、打开手机蓝牙 2、手机距离锁要小于 10 米 3、更新新电池

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修；
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用，维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-9939-288

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	



合格证



制造商：广州博成电子有限公司

服务热线：4009-939-288

公司官网：<https://www.comet-bc.com/>

公司地址：广东广州市增城区宁西街兴旺街 22 号



扫码关注我们