

智能玻璃门锁




Intelligent Glass-doors Lock

※ 蓝牙3D人脸识别锁

使用手册

畅享科技便捷的乐趣

功能结构示意图

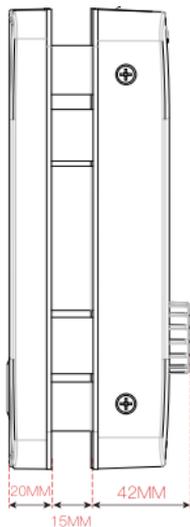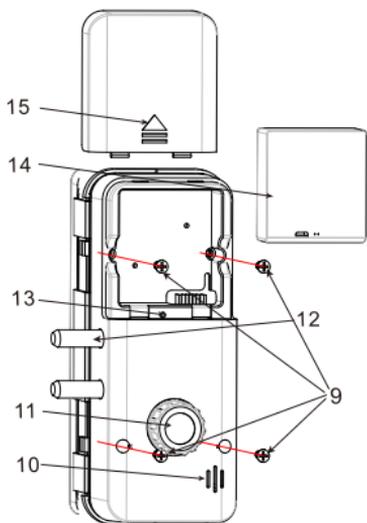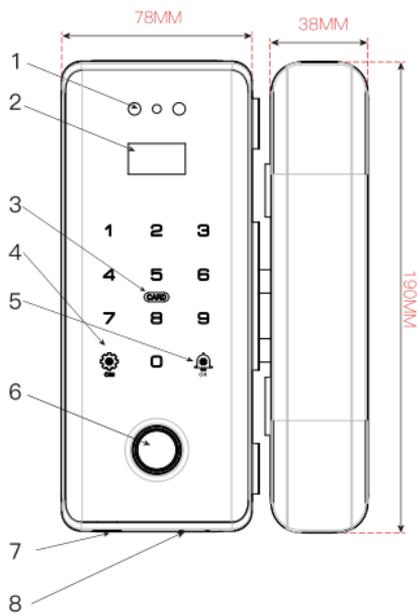

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 人脸摄像头 | 8. 钥匙孔(选配) |
| 2. 显示屏 | 9. 后壳安装螺丝 |
| 3. 键盘&刷卡区 | 10. 喇叭口 |
| 4. 设置/返回键/* | 11. 开锁旋钮 |
| 5. 门铃键/# | 12. 舌锁 |
| 6. 指纹头 | 13. 复位键 |
| 7. 应急电源接口 | 14. 锂电池 |
| | 15. 电池盖 |

使用须知（注意事项）

1. 出厂时，任意人脸、指纹、密码或门卡均可开门。
2. 若连续5次验证错误，系统将提示“非法用户”，并锁定系统。5分钟之内不响应用户任何操作。5分钟之后解除锁定。
3. 电量小于25%，开锁时系统会语音提示“电量不足，请更换电池”，电池仍可开锁100次以上，但请您及时充电（或者更换电池）。
4. 当电池没电或电量过低，可将数据线连接移动电池插入前锁体上USB端口处给锁供电，作为应急电源，然后以任意方式验证开门。
5. 机械钥匙建议室外安全地方保管。

恢复出厂设置（复位）

打开智能锁后壳的电池盖，用牙签之类的细长物按住复位键5秒以上即可；也可通过微信小程序里“设置->恢复出厂设置”进行操作；带显示屏的产品还可通过管理菜单下的“系统设置->恢复出厂设置”进行操作。


常开模式设置

默认状态下，设备的常开模式为关闭状态。

按任意键激活面板，然后顺序按9#OK,根据提示验证管理员即可开启常开模式，好取消自动上锁功能；


按OK或验证一次开锁后则可关闭常开模式，即恢复自动上锁功能。

如何调整左右方向

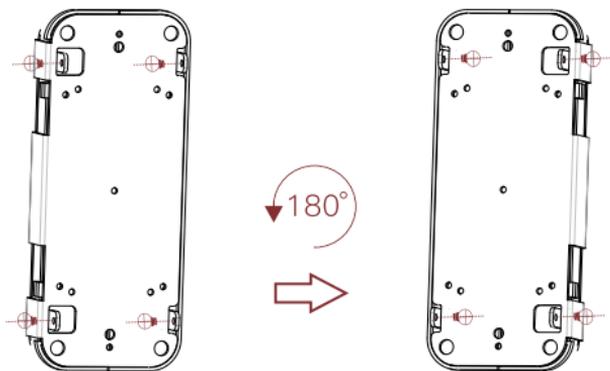

- 1、卸下主锁两侧螺丝，取下后壳；
- 2、卸下四个前壳固定螺丝，分离U形支架及前壳，支架180旋转后装回；
- 3、后壳在装回时同样旋转180度，即完成左右向调换。


如何正确拆装排线

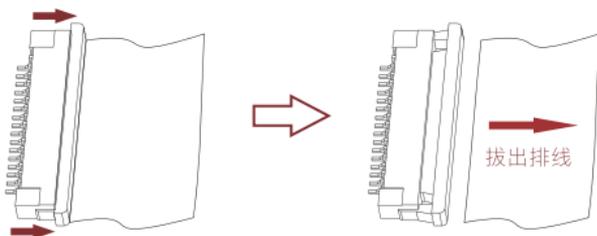


- 1、拆出排线时，先用双指轻轻将锁扣向右方拉出，再拔出排线
- 2、装回排线时，先插入排线，再将锁扣轻轻向左推入

注意：需轻拉轻推，以防止锁扣断裂

无框玻璃门安装步骤

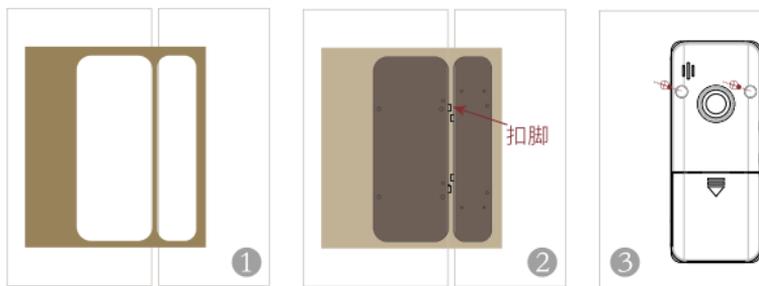

1. 清洁玻璃表面，并在门内贴上水平定位卡纸
2. 撕下安装板胶纸并照卡纸位置贴上，扣脚应扣住玻璃门侧边
3. **主锁**从玻璃侧边推入，取下电池盖、拨开顶部胶塞，并拧上4颗固定

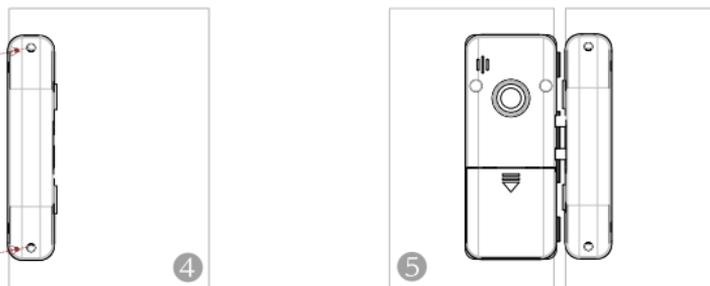


4. 副锁卸下后壳(上下两颗螺丝)，从玻璃侧边推入，并拧上固定螺丝
5. 给主锁装上电池，合上电池盖，完成安装

注意事项

- 1、务必使用定位卡纸对准主副锁，门缝不能小于4毫米
- 2、玻璃厚度10~12毫米，超过此厚度需进行定制


单开门侧边条的安装

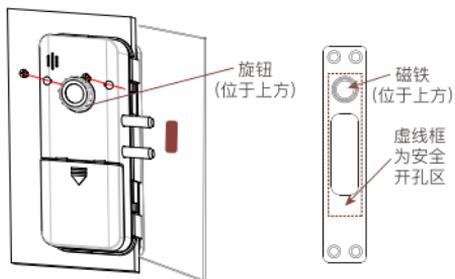

1. 按上一页方法装好主锁，关上门标记好锁舌位置。
2. 墙体开孔，并装上侧边条。

注意 磁铁朝向应与主锁旋钮一致，图示均为在上方

木门、铝合金门等有框门的安装

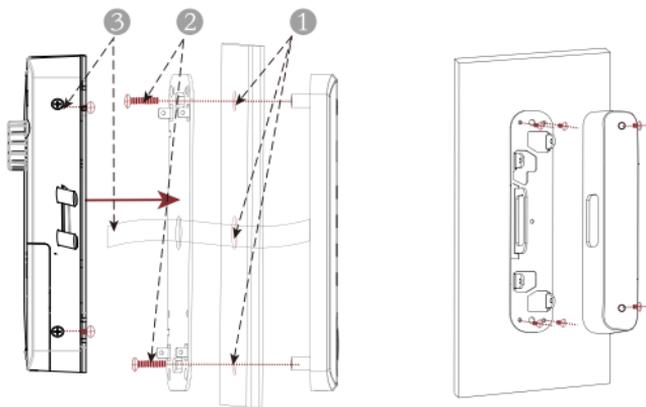

1. **安装主锁**，首先木门或包边门框需按要求尺寸开孔。
2. 前面板的螺柱及排线穿过木门后，在门后通过金属板上螺丝固定前面板。
3. 最后给后壳接上排线，并打上两侧螺丝固定后壳，完成主锁安装。
4. **安装副锁**，用自攻螺丝或铆钉先固定金属板，再装后壳即可(如上右图)。

管理菜单

按任意键点亮键盘，然后按一下设置键(*)，再按“#”键，验证管理员后即可进入管理菜单，首次进行操作时需添加管理员密码（根据提示录入6-8位密码），**注意，该管理员密码也用于微信小程序生成临时密码。**

记录/语言/语音

1. 可查询系统管理用户、普通用户、用户的具体数量。
2. 可通过顺序或时间的方式查看开门、关门、添加用户和删除用户的具体情况。“0”键为下翻页。
3. 可在语言设置里选择中文或英文的方式使用智能门锁。语言切换后，即便恢复出厂设置也不能恢复到默认的语言设置，用户请谨慎操作。
4. 可在语音设置里面设置是否开启语音，系统重启后，则默认打开语音。

在微信小程序上管理



使用微信扫一扫左侧的二维码
或微信搜索小程序“哈哈锁”


- 1、确保手机蓝牙已打开，点顶部“添加”按钮，如图一；此时还应轻触智能锁面板，使数字键灯亮起。
- 2、如图二，选中名称“Lock_”开头的设备，这时可输入自定义名称，即可完成添加（如图三所示）



图一



图二

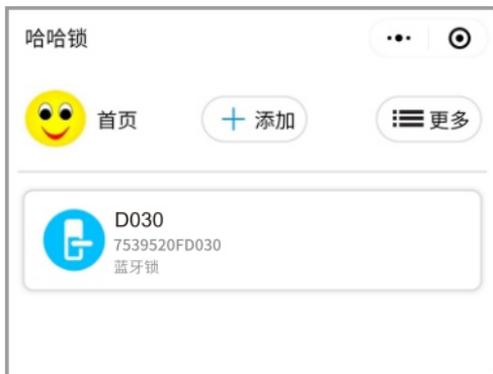

图三

< 哈哈锁



D030
7539520FD030
蓝牙锁未连接

100%



点击开锁,长按闭锁



添加用户



用户管理



记录查询



临时密码



时间设置



设置



固件升级



分享连接

► 轻点左页图三中已添加的智能锁，即可进入管理界面，如上图。
通过小程序，可进行开关锁控制、生成临时密码等操作，其中：

用户登记/管理：首次添加智能锁后，必须登记管理员密码，操作中将多处需要验证管理员密码；

记录查询：开锁记录，可导出记录统计考勤；

临时密码：生成临时的限时密码；

时间设置：将智能锁与手机时间同步设置；

设置：进行音量、延时、**人脸配置**等操作；

固件升级：实时进行智能锁的升级；

分享连接：将本锁分享下放给微信好友控制。



· 添加用户(用户管理)

可添加或修改删除管理员或用户的人脸/指纹/密码/卡



· 临时密码

五分钟限时密码的生成，需要提供管理员密码，且确保时间同步



· 设置

左图，智能锁的其它自定义参数配置，特别注意在**人体感应唤醒**的设置中：

·**智能**：默认设置，智能门锁在磁感应上锁并保持磁感应的情况下会自动唤醒人脸验证（即正常关门状态）；在开门状态及手动旋钮上锁的状态下不会自动唤醒。

·**关**：智能门锁在待机状态不会人体感应。

·**开**：任何状态下都会人体感应，耗电量较大，请谨慎设置。

感谢购买本产品

请妥善保管本说明书，以备后需；说明书如有变更，恕不另行通知
本公司不承担由于用户错误操作引起的事故及危害