

视频展台使用说明书

软件下载地址：www.comet-bc.com

请按照型号下载对应软件

广州博晟电子有限公司

售后服务电话：400-9939288

一、系统要求

最低要求

CPU: i3 系列及以上

内存: 4GB 及以上

硬盘: 50GB 及以上可用空间

操作系统: Windows XP/Win7/Win8/Win10

推荐

CPU: i7 系列

内存: 8GB

硬盘: 500GB

操作系统: Win7/Win8/Win10 64 位

二、软件安装



1、点击科密视频展台安装包进行软件的安装，弹出“选择安装语言”对话框，选择需要安装的语言，然后点击确定，弹出如下对话框，然后点击【下一步】



2、自定义安装目录界面。默认安装目录，请直接点击【下一步】；若需要自定义安装路径，点击浏览按钮，选择完路径后，点击确认，目标文件夹即改为用户自行设置的路径。确认后点击【下一步】，继续软件安装。



3、进入预安装界面选择附加任务，可根据需求创建桌面快捷方式，选择【下一步】，在确认无误后，点击【安装】，进行软件的安装。

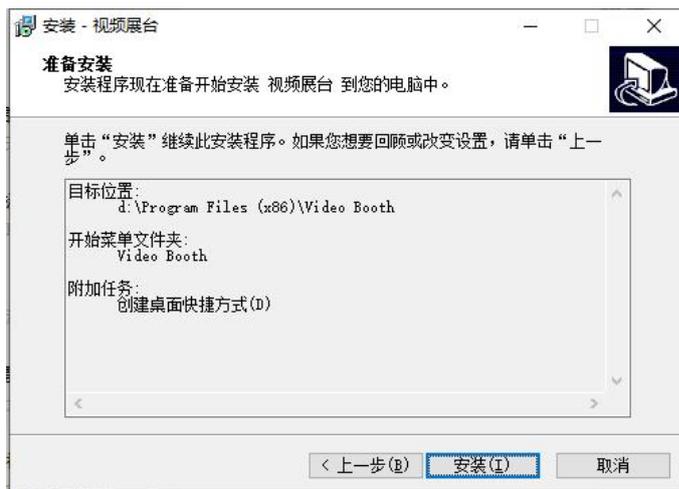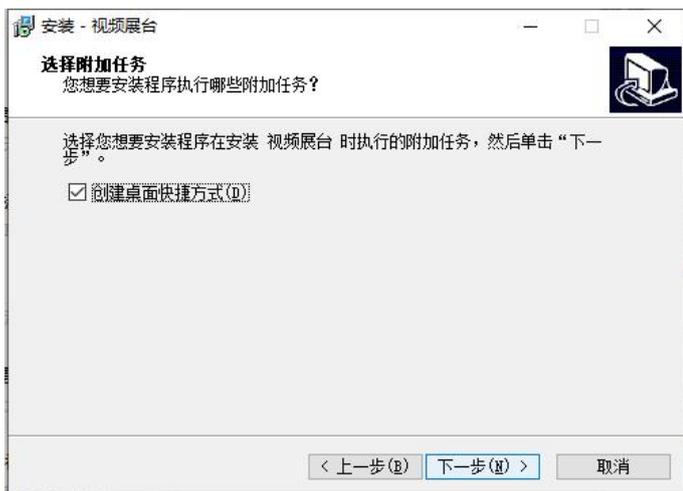


4、选中“视频展台”，点击”完成 ”



三、软件卸载

4.1 通过控制面板来卸载软件，选中对应软件然后卸载，（以 Windows 10 专业版为例，如下图）。

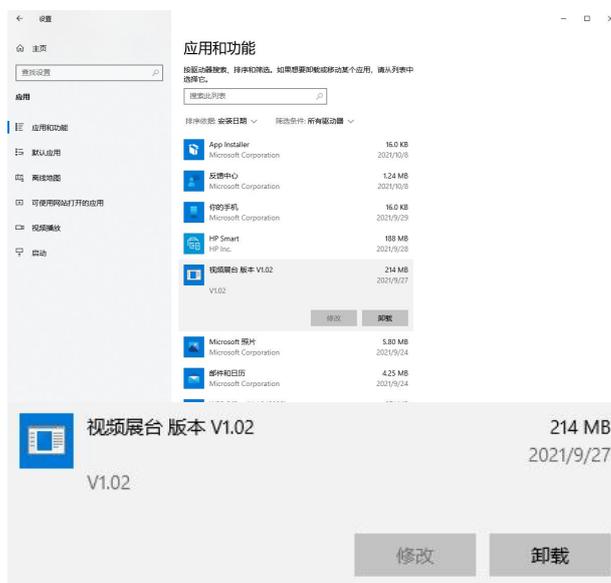

四、软件界面介绍

5.1 软件启动




双击视频展台快捷图标 启动软件，启动界面如下图（5.2）

5.2 软件基本界面如下图所示，主要分为三大区。

- 1、①位置是功能区
- 2、②位置是辅助功能区
- 3、③位置是预览区

各功能模块下界面会有所不同，以下内容进行分别介绍。

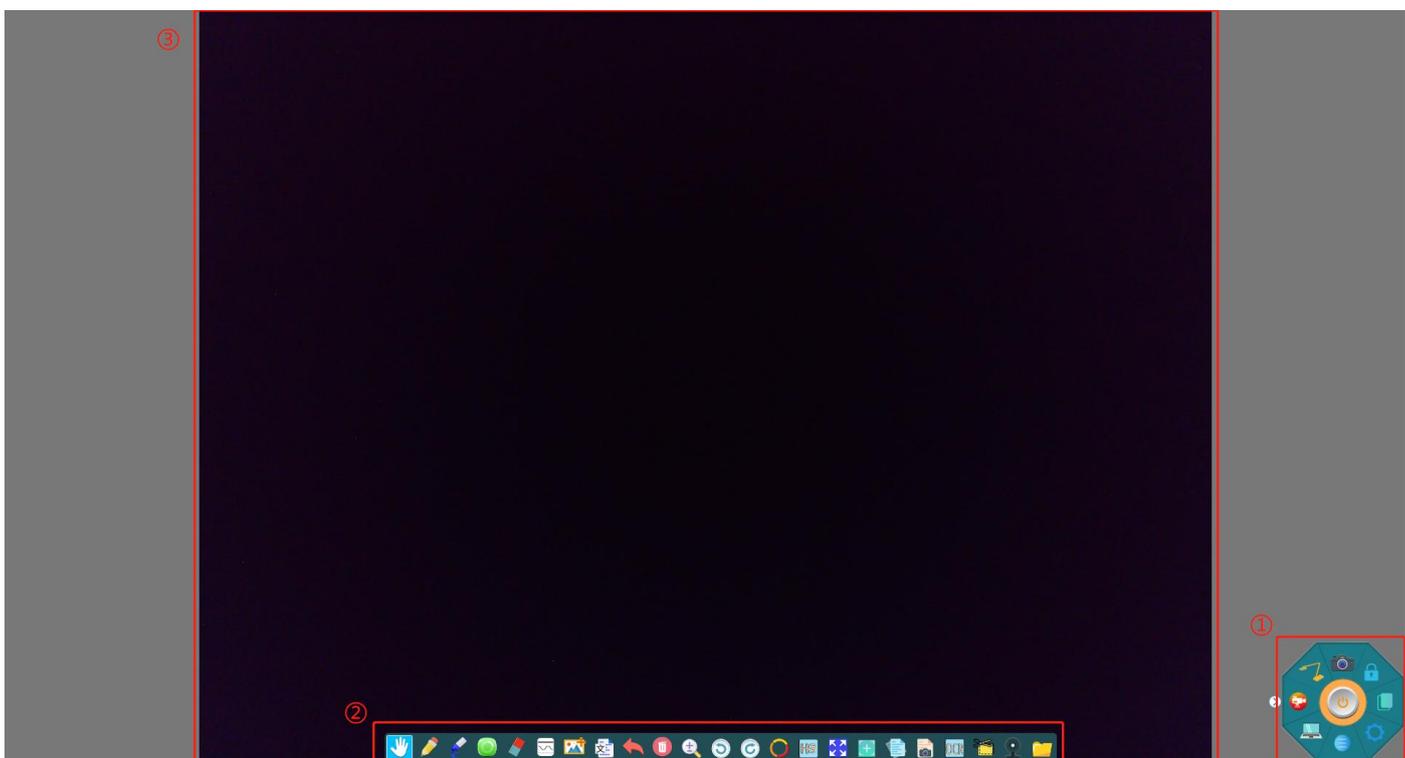


五、软件功能介绍

6.1 软件介绍注意事项说明

6.1.1 软件功能图标高亮显示，表示正在使用此功能；（以下内容不在赘述）


6.1.2 软件各功能模块下有相同功能，介绍各模块下功能时选择介绍新增功能（重复功能不在赘述）

6.2 功能区介绍

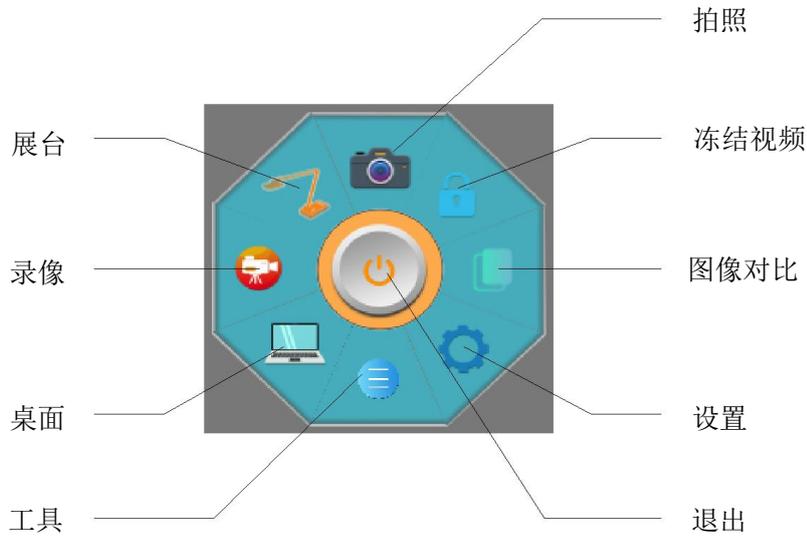

6.2.1 展台/桌面：在电脑桌面与视频站台软件之间进行切换

6.2.2 录像：打开录像功能（可根据不同需求调整分辨率及输出格式，拖拽绿色边框可调整录像界面大小）

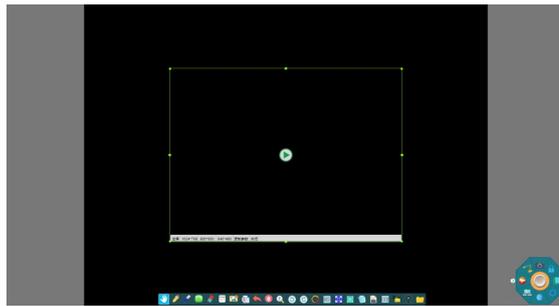


6.2.3 工具：显示/隐藏辅助功能区的工具栏

6.2.4 拍照：拍照

6.2.5 冻结视频：冻结预览区显示画面

6.2.6 图像对比：多个图像之间进行对照比较

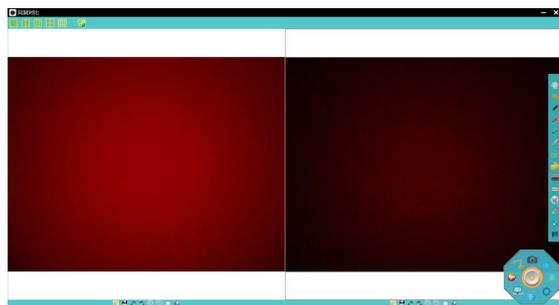

6.2.7 设置：弹出如下设置对话框，通过调整对话框内容进行设置



6.2.8 退出：退出视频展台软件

6.3 辅助功能区介绍

部分功能只针对适配机型适用

6.3.1 “移动”功能 （默认选择此功能）

选择移动功能，点击预览区拖拽，可移动预览区显示画面

6.3.2 “画笔”功能

选择画笔功能，可以对预览区显示画面进行批注，（点击画笔图标，调节线条颜色及粗细）

6.3.3 “荧光笔”功能

荧光笔功能可以在预览区进行单词编辑（即：每次点击画线，只保留当前次，之前的线条会自动清除）

6.3.4 “透明度”功能

点击图标，可选择批注功能线条的透明度

6.3.5 “橡皮擦”功能

点击图标，选择橡皮擦大小，对批注进行擦除操作

6.3.6 “线型”功能

点击图标，可更改画笔画线的线条形状，直线、虚线、箭头、任意线

6.3.7 “撤销”功能

点击图标，撤销上一步批注操作

6.3.8 “清空”功能

点击图标，清空预览区所有批注

6.3.9 “几何图形”功能

点击图标，可选择绘制简易图形

6.3.10 “缩放”功能

对预览区画面进行缩小及放大

6.3.11 “左旋”功能

预览区向左旋转 90 度

6.3.12 “右旋”功能

预览区向右旋转 90 度

6.3.13 “旋转”功能

预览区拖拽旋转任意角度

6.3.14 “高清”功能

切换到预览画质最优效果

- 6.3.15 “全屏”功能  界面切换全屏模式
- 6.3.16 “对焦”功能  摄像头调整焦距
- 6.3.17 “文字”功能  插入可输入文字的文本框
- 6.3.18 “纠偏”功能  (此功能为适配功能)
拍摄文档时,自动矫正摆放歪斜的文档
- 6.3.19 “文件拍摄”功能  (此功能为适配功能)
拍摄文档时, 将拍摄文件以外的区域自动填充成白色
- 6.3.20 “OCR”功能  (此功能为适配功能)
拍摄文档时, 将图像中的文字转换成文本格式
- 6.3.21 “保存”功能  保存当前批注及文字等编辑内容
- 6.3.22 “辅助摄像头”功能  开启/关闭另一个辅助拍摄摄像头
- 6.3.23 “预览视图”功能  打开视图预览框, 显示已经拍摄保存的预览图片

六、设备使用一般故障排除

故障 1: 不识别硬件 (表现为软件不出图, 设备信息区不能识别到设备)

- 1、 确保数据线正确插入到电脑, 确保电脑数据接口正常 (可用一个 U 盘或其他的正常 USB 设备检验接口是否正常)
- 2、 重新插入到电脑的其他接口 (建议: 台式电脑插入到背板的 USB 接口上)
- 3、 查看设备管理器是否识别到摄像头
- 4、 查看设备管理器摄像头是否被禁用

故障 2: 识别硬件但不出图

- 1、 确保下载的应用软件无误
- 2、 确保软件安装正常 (可尝试重新下载, 再安装)

故障 3: 不清晰

- 1、 拍摄时保持设备没有晃动
- 2、 镜头是否有明显脏污
- 3、 重新对焦