



*图片仅供参考，产品以实物为准


青少年护网器

使用手册

使用前请仔细阅读使用手册并妥善保管

一、产品介绍

为家庭设计的硬件级网络管控设备，通过独立的 4G 蜂窝网络与云端通信，实现对家庭光猫及下级路由器（WiFi）的物理级通断网控制。旨在帮助家长科学管理家庭网络，从物理根源上防止孩子沉迷手机/平板（无 SIM 卡）的游戏和短视频，守护青少年健康成长。

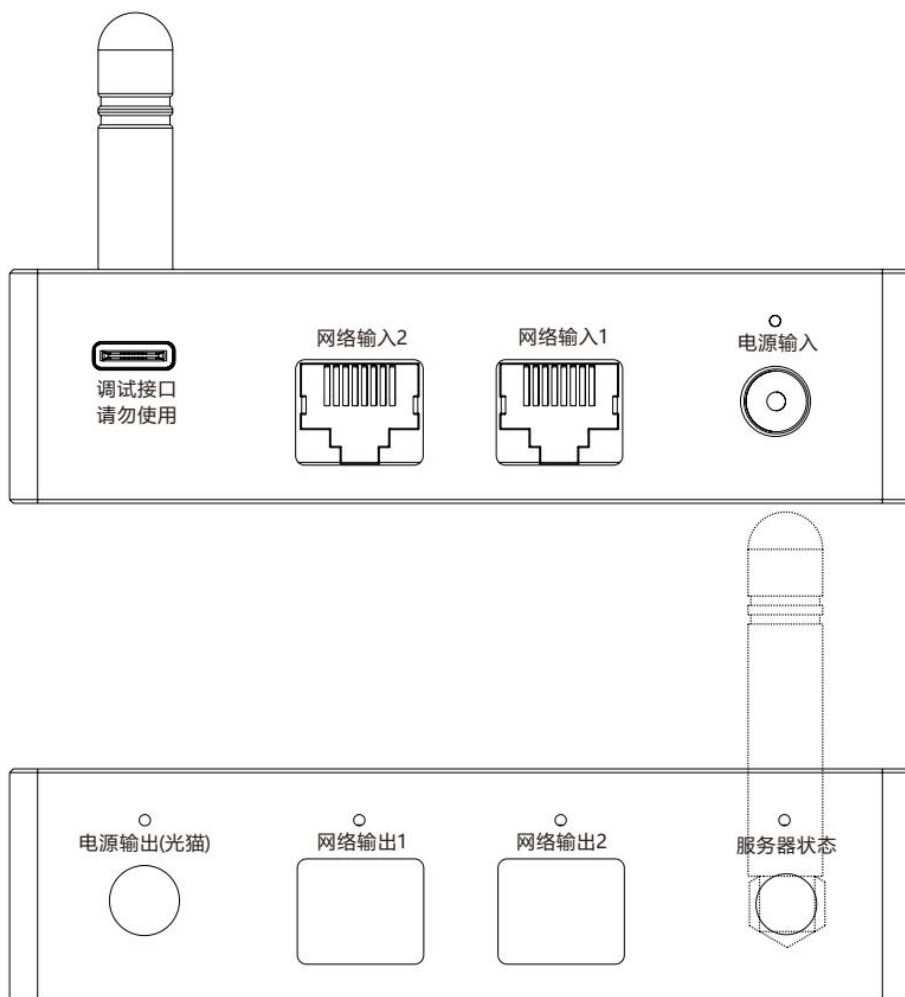

二、安装连线

1. 路由器控制（光猫无 WiFi 功能的以下二选一）


（1）光猫端接入

① 护网器放在光猫旁边，把光猫电源插头取下，插入护网器的“电源输入”端口，此时护网器通电开机；

② 将包装内的双头圆口电源线，一头插入护网器的“电源输出”端口，另一头插入光猫，此时光猫恢复工作；

③ 将光猫连接路由器的网线从光猫取下，插入护网器的“网络输出 1”端口；

④ 将包装内的双头网线，一头插入护网器的“网路输入 1”端口，另一头插入光猫原来的连接路由器的网线网口位置。

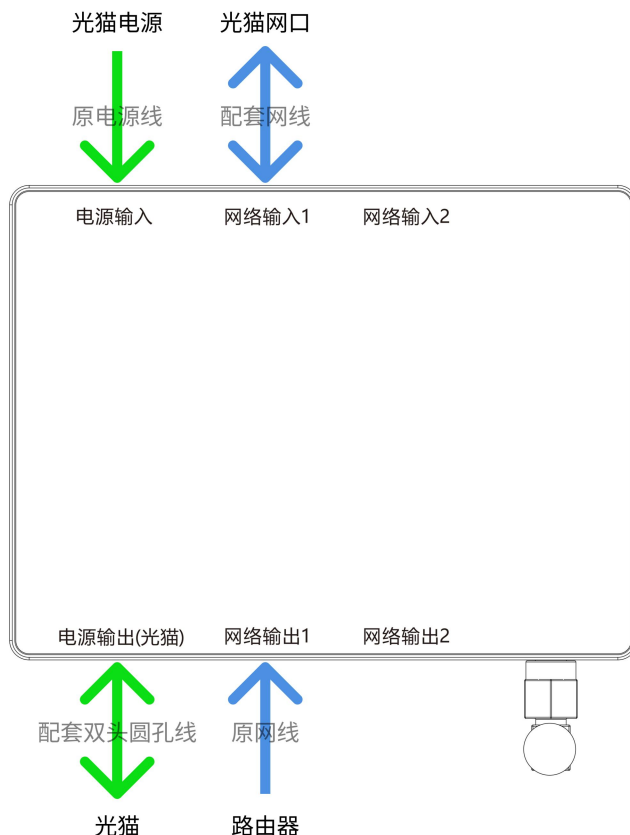


（2）路由器端接入

① 护网器放在路由器旁边，把路由器的电源插头取下，插入护网器的“电源输入”端口，此时护网器通电开机；

② 将包装内的双头圆口电源线，一头插入护网器的“电源输出”端口，另一头插入路由器，此时路由器恢复工作；

③ 将光猫连接路由器的网线从路由器取下，插入护网器的“网络输入1”端口；

④ 将包装内的双头网线，一头插入护网器的“网路输出1”端口，另一头插入路由器原来的连接路由器的网线网口位置。

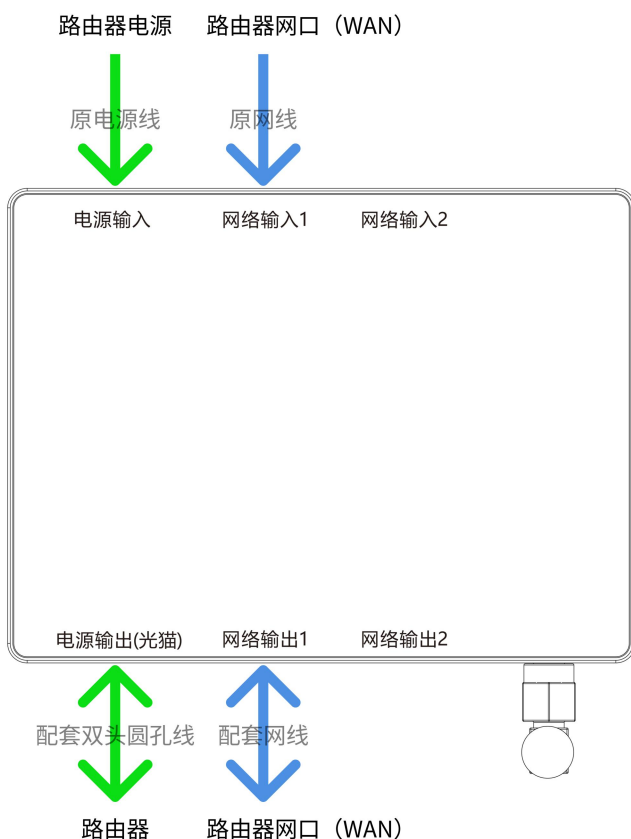


2. 光猫控制（光猫有 WiFi 功能）

（1）光猫端接入

① 护网器放在光猫旁边，把光猫电源插头取下，插入护网器的“电源输入”端口，此时护网器通电开机；

② 将包装内的双头圆口电源线，一头插入护网器的“电源输出”端口，另一头插入光猫，此时光猫恢复工作。

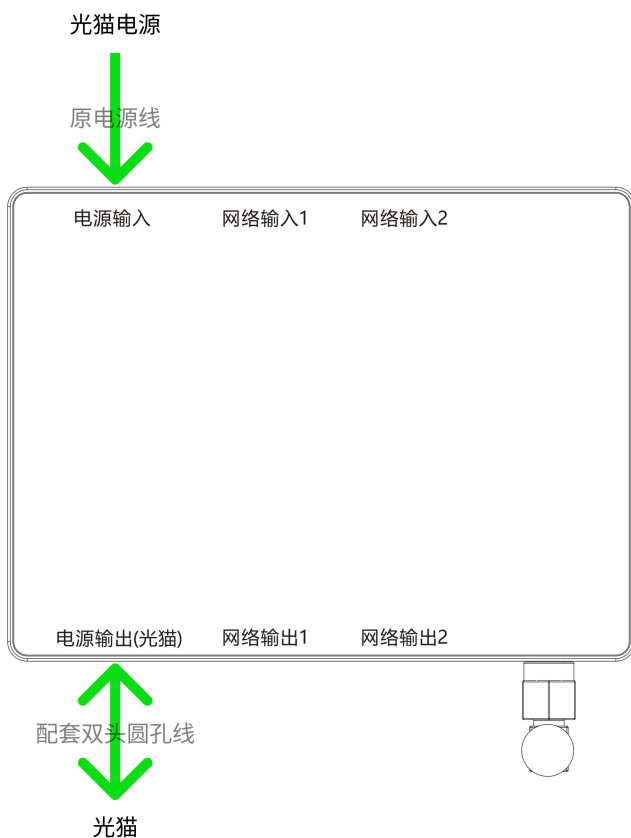

三、小程序控制

1. 小程序添加设备

- (1) 微信搜索“科密护网助手”小程序或扫一扫下方的小程序码进入小程序；
- (2)



- (3) 微信登录→添加→扫描设备的二维码添加设备；
- (4) 小程序上的设备显示 4G 在线即添加并连接成功。

2. 选择控制模式（默认路由器控制模式）

同步安装接线进行选择, 点击模式键进行切换: 若家里的 WiFi 是路由器发出, 则选择路由器控制模式; 若家里的 WiFi 是光猫发出, 则选择光猫模式。

3. 路由器控制模式

- (1) 手动控制: 点击所连接的网口即可断开/接通网络。
- (2) 定时任务: 点击添加任务→选择需要断网的日期→选择每天断网的起止时间→确认保存。开启间歇断网→点击设置→输入持续通网时间→输入持续断网时间→保存并下发设备, 即可完成柔性戒网的策略。戒网默认设置为通网 5 秒, 断网 1 秒, 具体效果取决于路由器的性能、网速, 建议多测试, 若持续断网则增加通网时间或减少断网时间, 已达到“能刷视频但很卡, 能玩游戏但经常掉线”的效果。

4. 光猫控制模式

- (1) 手动控制: 点击所连接的网口即可断开/接通网络。
- (2) 定时任务: 点击添加任务→选择需要断网的日期→选择每天断网的起止时间→确认保存。
- (3) 由于光猫恢复网络的时间较长, 无法实行柔性戒网功能。

四、关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，科密可能对本手册进行更新，恕不另行通知，建议您查阅科密官网上的最新手册内容。

五、免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误，科密不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用科密产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

产品保修卡

尊敬的用户：

您好！感谢您购买科密的产品，为了更好的为您服务，在购买产品后，请认真阅读、妥善保管好此保修卡。

产品名称		规格型号	
联系人		购买日期	
联系电话		订单编号	
联系地址			
维修记录	日期	故障原因及处理情况	

1. 自您选购本产品签收首日起，一年内出现非人为的质量问题，我们提供免费维修；人为或不可抗力因素导致的损坏，提供有偿维修服务。
2. 产品若出现质量问题需要维修时，请把此保修卡与所购产品一起妥善寄回我司提供的售后维修处。